


# オーテ- カンキくん

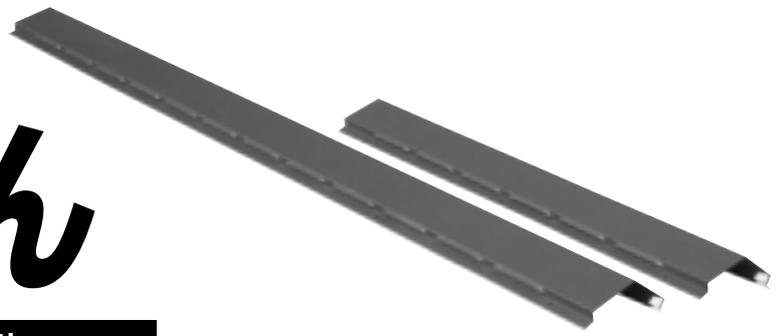


## 自然換気棟・標準施工マニュアル

大谷工業の自然換気棟(商品名:オーテ-カンキくん)は、900タイプと1800タイプの2種があります。いずれも屋根にぴったりフィットする薄型で、屋根裏の熱気や湿気を効率よく換気して、建物の耐久性、快適性を高めます。

### ■施行にあたって

- 平棟専用の自然換気棟です。(他に使用しないでください)
- 屋根勾配は5寸が基準です。使用範囲は3寸から10寸まで使用できます。
- 取付数量は住宅金融公庫融資住宅<工事共通仕様書>に準じます。
- 吸気:天井面積の1/900以上(軒裏等)
- 排気:天井面積の1/1600以上(有効換気面積)

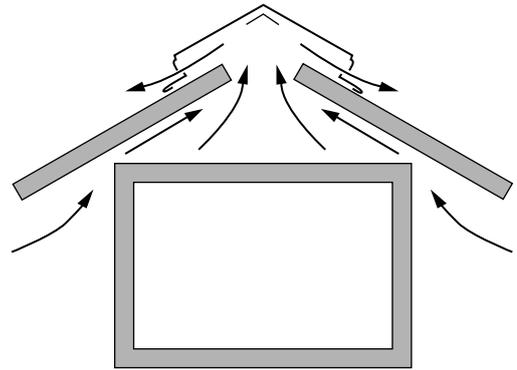


### ■標準仕様


材質と色調	板厚
カラー鉄板 ●黒(ツヤケシ) ●茶(ツヤケシ)	0.35mm

タイプ	有効換気面積	一本で換気できる天井面積(目安)
900タイプ	90cm <sup>2</sup>	14.4m <sup>2</sup>
1800タイプ	180cm <sup>2</sup>	28.8m <sup>2</sup>


### ■構成部品と数量

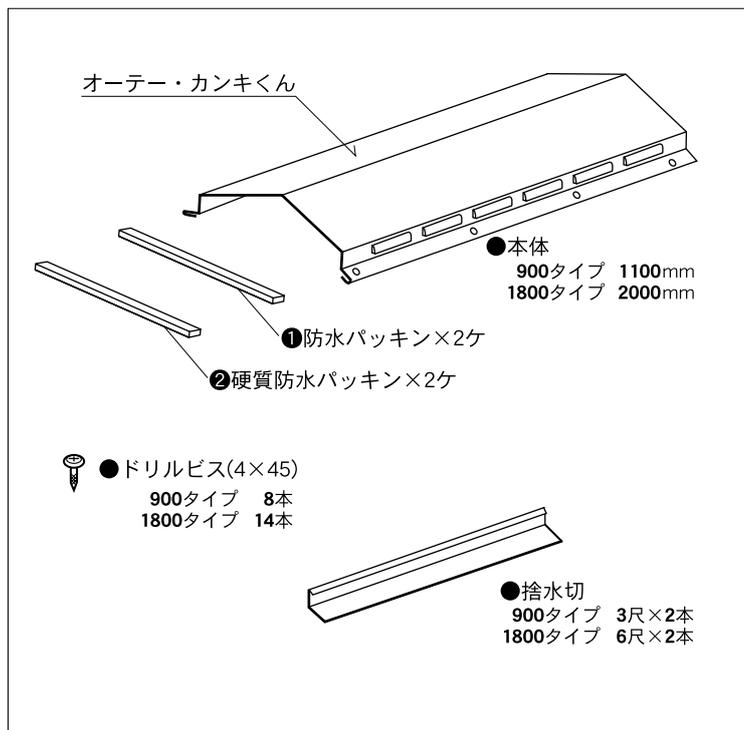

### ■本体断面

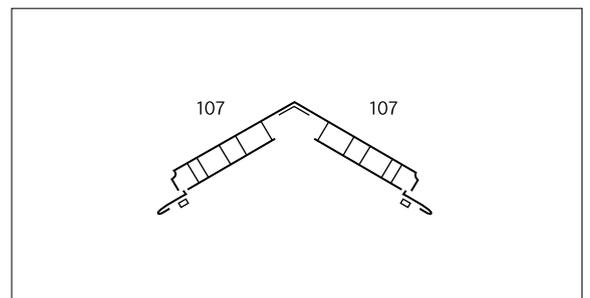


### ■取付断面

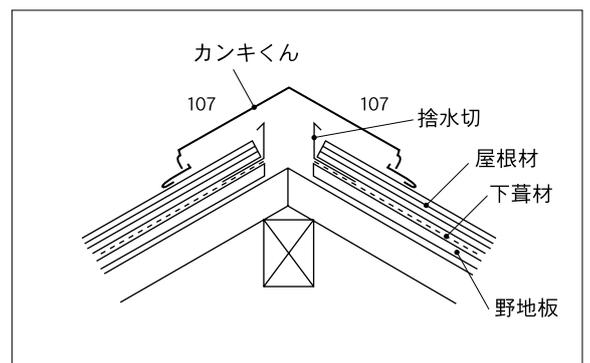


## ■取付手順


**1** 野地板に開口をとります。

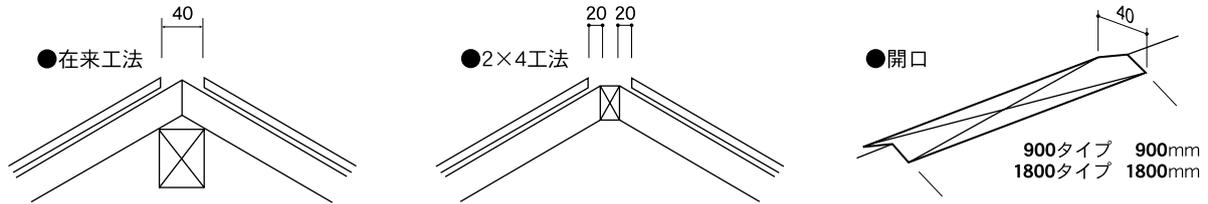


**2** 下葺材と捨水切を取付けます。

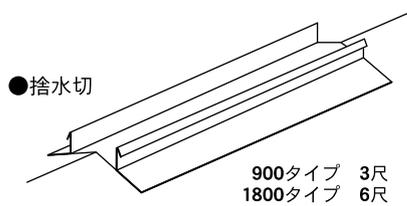


**3** 屋根材を葺きます。  
(屋根葺きは各メーカーの施工要領書に準じます。)

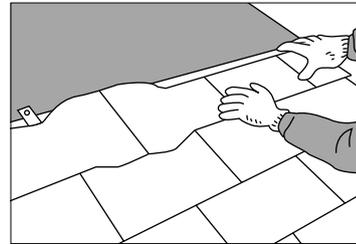


**4** 棟包を取付けます。

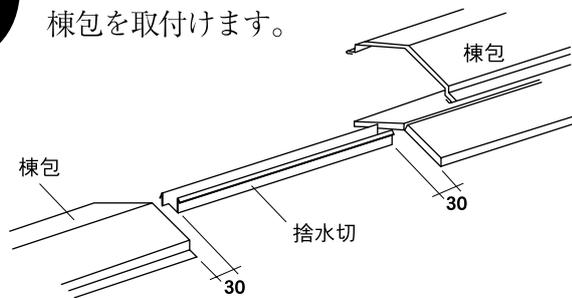

**5** カンキくんを取付けます。

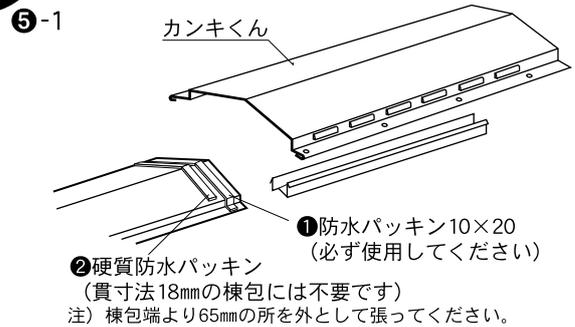


⑤-2

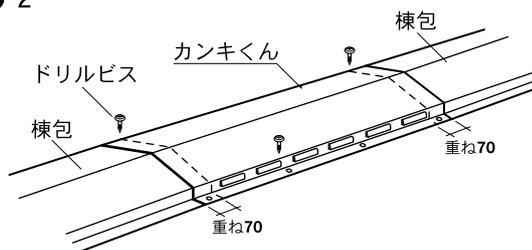

注)1. 割れやすい屋根材には下穴を明けてください。  
2. オーター・カンキくんは切らないでください。

⑤-3 2本以上使用するとき。

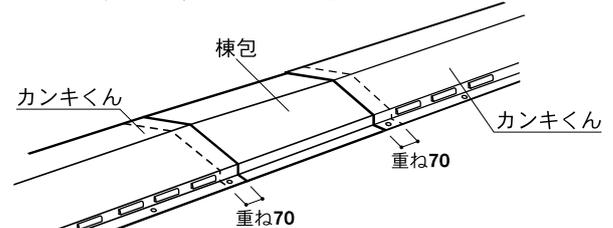

注) カンキくん同士を直接つながないでください。  
(中間に棟包を入れてください)

**6** 完成

注) オーター・カンキくんの上には絶対あがらないでください。  
換気不良、雨漏れの原因となります。

お問い合わせは

■製造元

 大谷工業株式会社

〒194-0035 東京都町田市忠生町2-25-1  
TEL. 042(791)0946(代)  
FAX. 042(791)0651